


Skimmer robotico per piscine

Manuale d'uso

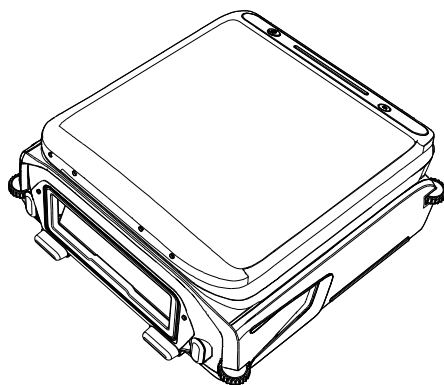

WYBOT F1

WYBOT®

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.



Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.



Istruzioni di sicurezza

Avvertenza

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.

1. Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
2. Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
3. Interrompere l'alimentazione durante qualsiasi operazione di manutenzione o rimozione dalla piscina.
4. Prima di collegare l'estremità del caricabatterie, assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta.
5. Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
6. Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
7. Non tentare di utilizzare prolunghe non autorizzate per collegare il caricatore al robot.
8. Non permettere mai ai bambini di salire sul pulitore e sulla stazione di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
9. Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo.
10. Non entrare nella piscina mentre il pulitore è in funzione.
11. Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
12. Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta del robot.

Istruzioni di sicurezza

Precauzioni


Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.

1. Conservare il robot in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
2. Lasciare il robot in piscina mentre lo si ricarica con l'energia solare.
3. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
4. Evitare di utilizzare un'idropulitrice per pulire il pannello solare poiché potrebbe danneggiarlo.
5. Utilizzare esclusivamente il pulitore per piscine nelle seguenti condizioni di acqua:

Cloro	Massimo 4 mg/l
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95°F (5 - 35°C)
NaCl	Massimo 5000 ppm

INDICE

01 / WYBOT IN BREVE	01
Panoramica esterna del prodotto	01
Panoramica interna del prodotto	02
Lista di imballaggio	03
02 / INIZIA	04
Ricarica il tuo nuovo WYBOT F1	04
Configura il tuo nuovo WYBOT F1	06
<i>Connettiti alla tua App</i>	06
<i>Scegli la modalità di pulizia</i>	07
Avvia il tuo nuovo WYBOT F1	08
Impedisci al tuo WYBOT F1 di bloccarsi	09
03 / FARE UNA PULIZIA DEL FILTRO	10
04 / SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO	11
05 / GARANZIA LIMITATA	12
06 / COME FARE MANUTENZIONE DEL TUO DISPOSITIVO	12
07 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	13
08 / CERTIFICAZIONE	14
09 / SERVIZIO CLIENTI WYBOT	14

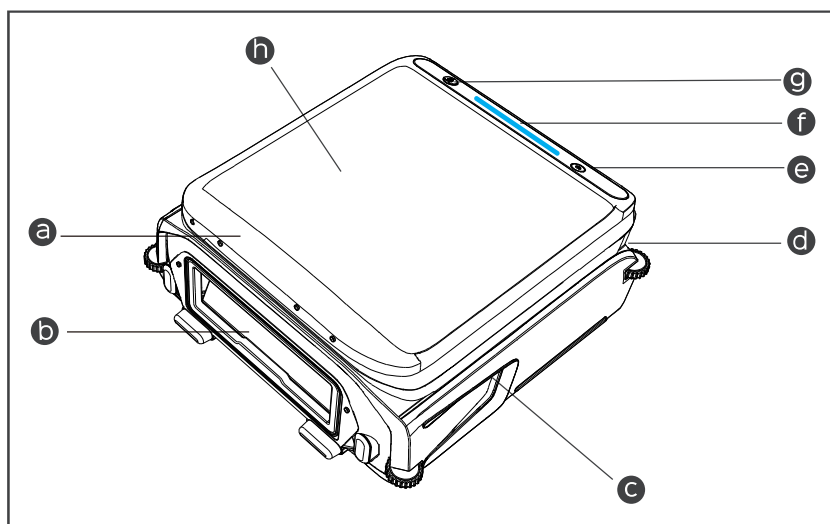

a **Maniglia**
Rimuovere e trasportare
con sé il dispositivo

e **Pulsante di
accensione/spegnimento**
Accendere/spegnere il dispositivo

b **Bocca di ingresso**
Aspirare i detriti
galleggianti


f **Spia LED**
Diversi colori chiari per indicare lo stato
del dispositivo

c **Uscita frontale**
Pompare fuori l'acqua

g **Porta di ricarica**
Collegare il caricabatterie al robot

d **Uscita posteriore**
Pompare fuori l'acqua

h **Pannello solare**
Carica automaticamente il robot

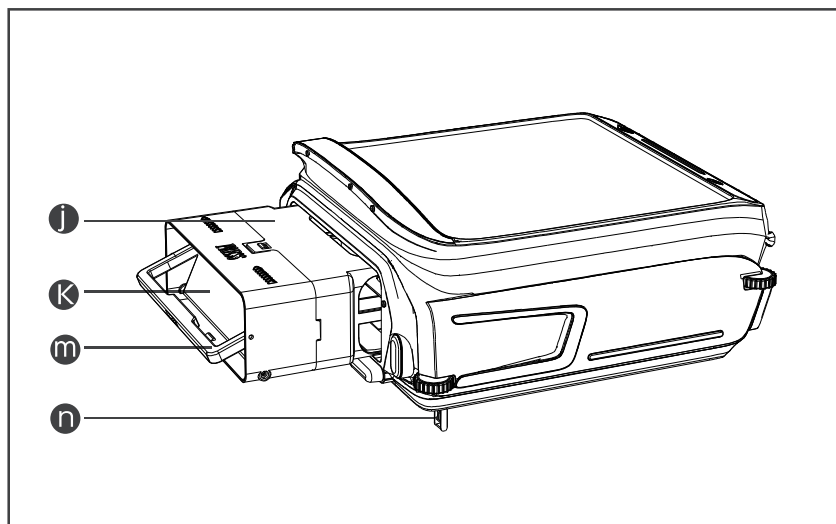**j Cassetto filtro (180um)**

Rimuovere lo sporco e i residui accumulati, poi reinstallare il contenitore prima di procedere con la pulizia. Risciacquare il contenitore dopo ogni utilizzo.

m Maniglia del cassetto

Estrarre il filtro dal robot.

k Sbarramento

Consente l'aspirazione del flusso ed evita che i detriti fuoriescano dal cestello.

n Barre anti-incaglio


Tirare le barre verso il basso per regolare l'altezza anti-incaglio. La distanza tra ogni sezione è di circa 1 cm.

Note:


Prima di inserire l'estremità del caricabatterie nella porta di ricarica del robot, verificare che la porta di ricarica sia asciutta. Ricordatevi di lasciarlo in un luogo fresco quando lo caricate tramite una presa di corrente.

01/ WYBOT F1 IN BREVE

Elenco nella confezione

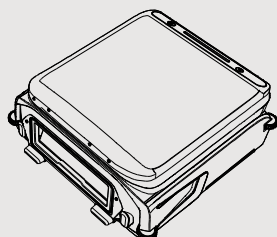

Dispositivo x 1

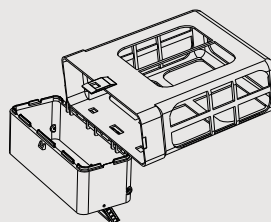

Cestello filtro x 1



Guida rapida x 1




Manuale utentex1

02 / INIZIA

Carica il tuo nuovo WYBOT F1

Il robot è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio e puoi scegliere di caricarla tramite un caricabatterie (non incluso) o solo tramite energia solare.


- Se si utilizza il caricabatterie, basta scoprire la porta di ricarica, inserire l'estremità del caricabatterie e attendere la carica completa.

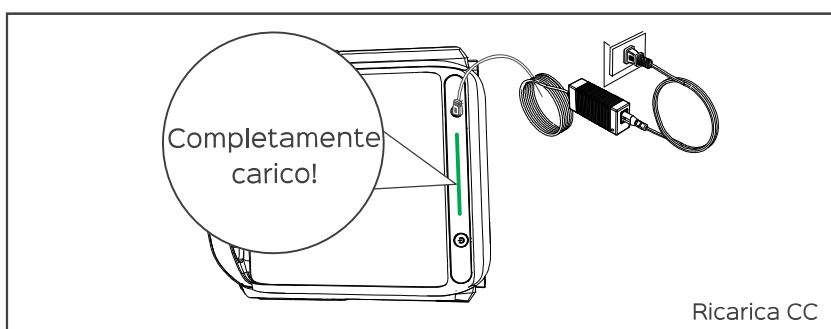

Note:

1. Quando usi un caricatore CC, dovresti garantire al tuo dispositivo una distanza di almeno 3 m (ca.) 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
2. La temperatura di ambiente di ricarica CC ideale oscilla tra i 0 °C e 35 °C, (32 °F -95 °F), con umidità relativa al 5% -95%.

- Premere il pulsante on/off e tenerlo premuto per 3 secondi per accendere il robot, quindi posizionarlo orizzontalmente sulla superficie della piscina, dove c'è luce solare. Il robot inizierà a caricarsi automaticamente.

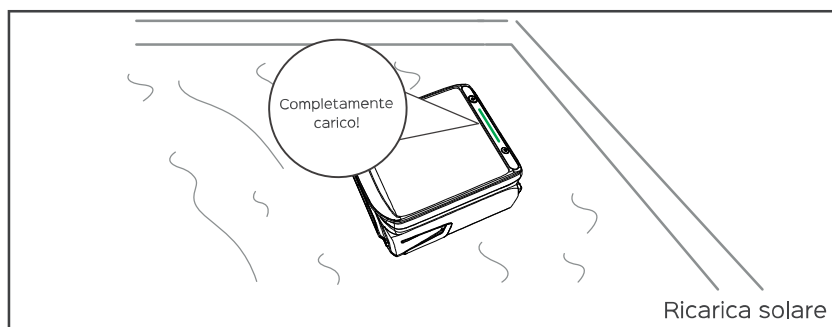


02 / INIZIA

Configura il tuo nuovo WYBOT F1

La spia verde nella parte anteriore del robot lampeggia in fase di ricarica. Al termine, tutte le luci LED diventano fisse ●.

Di seguito sono riportati i segnali emessi dalle luci. Consultare per fare riferimento ai vari stati del dispositivo.

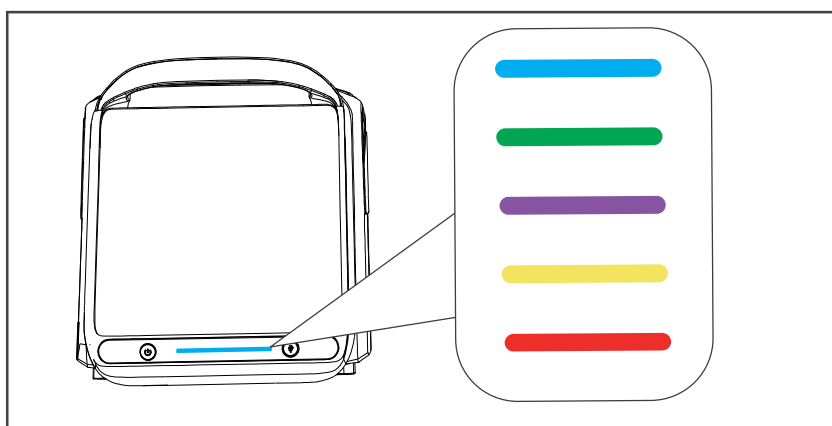


Luce a led	Indicazione	Stato
	Luci fisse	Accensione
	Luci lampeggianti	Sotto lavoro
	Luci lampeggianti	Ricarica in corso Controllo remoto
	Luci fisse	Completamente carico
	Luci fisse	Connesso all'App
	Luci lampeggianti	Batteria scarica
	Luci lampeggianti	Errore anti-incaglio
	Fissa o lampeggiante	Errore

02 / INIZIA

Configura il tuo nuovo WYBOT F1

Accendi il dispositivo premendo il pulsante on/off: sentirai un segnale acustico. L'indicatore LED sulla parte anteriore diventerà blu fisso ● quando il dispositivo è acceso.

Se il livello della batteria è troppo basso per procedere con la pulizia, le luci LED lampeggiano con luce gialla ●.

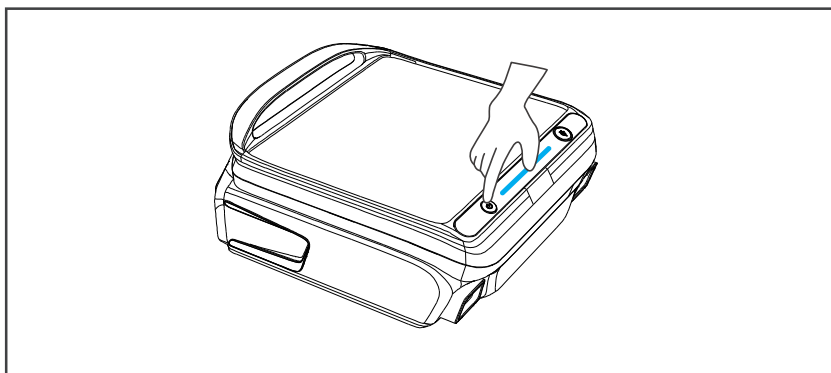

- Se lo hai caricato tramite energia solare, inizierà automaticamente a sfiorare la superficie.

Note:

1. Se le luci gialle lampeggiano, è necessario caricare immediatamente il dispositivo.
2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

Connettiti alla tua App

Puoi scaricare l'app WYBOT sul tuo dispositivo mobile intelligente eseguendo la scansione del codice QR riportato di seguito o da Google Play o App Store.



iOS	Android
iOS 15.0 o versione successiva	Android 8.0 o versione successiva

Scegli la modalità di pulizia

Il robot dispone di tre modalità di pulizia, selezionabili tramite l'APP.


	Tipo di modalità	Caratteristiche
	Modalità intelligente	Il robot regolerà automaticamente la durata e la frequenza della scrematura in base alle condizioni meteorologiche attuali, per mantenere le prestazioni di scrematura per tutto il giorno.
	Modalità standard	Il robot continuerà a pulire finché la batteria non sarà molto scarica. Riprenderà a funzionare quando la batteria sarà carica.
	Telecomando	Controlla il robot da remoto per pulire una determinata area.

Note:


1. La modalità di skimming predefinita è la modalità smart.
2. In modalità smart, il robot funzionerà per un tempo fisso e si fermerà per ricaricarsi per un certo periodo di tempo.

02 / INIZIA

Avvia il tuo nuovo WYBOT F1

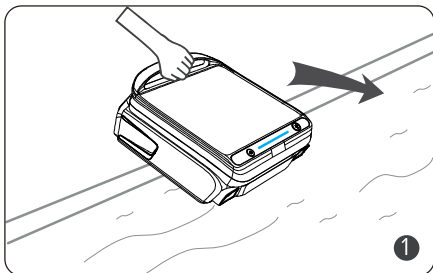


Afferrare la maniglia del robot e posizionarlo rizzontalmente sulla superficie della piscina.

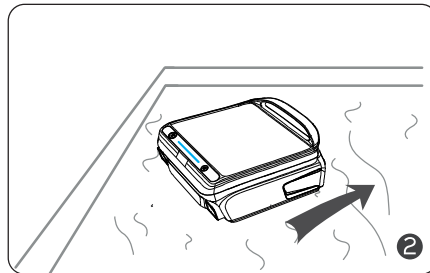


Il robot inizierà a lavorare seguendo un percorso programmato.

Note:


1. Quando il robot esegue la schiumatura, è possibile regolare la direzione della bocca di ingresso verso il basso per evitare che influisca sul robot.
2. La profondità minima dell'acqua deve essere di almeno 70 mm (2,8 pollici), altrimenti rimarrà bloccato.
3. Se il robot mostra una luce lampeggiante blu e rossa, puoi aiutarlo a liberarsi dagli ostacoli.

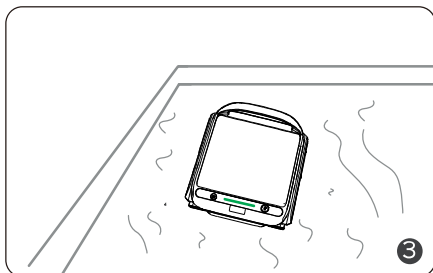

Una volta completata la scrematura o quando la batteria è scarica, il robot inizierà a caricarsi tramite energia solare in superficie.

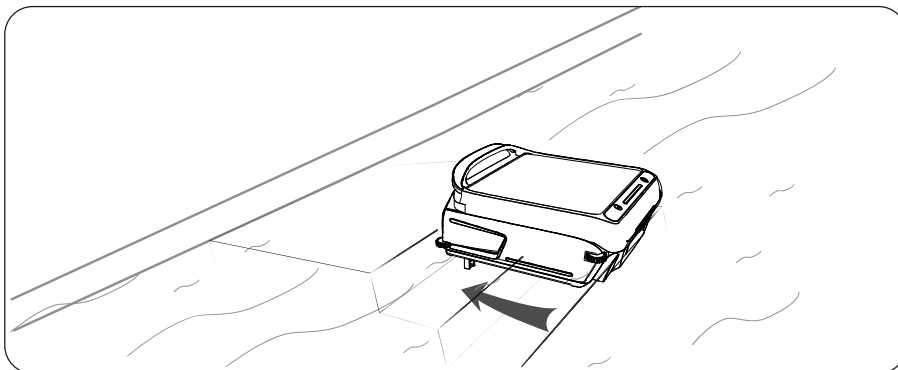

Se la piscina presenta gradini bassi o strutture in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 70 mm (2,8 pollici), lo skimmer robotico potrebbe bloccarsi. In questo caso è possibile abbassare le barre anti-incaglio nella parte inferiore per evitare che il dispositivo rimanga incastrato.

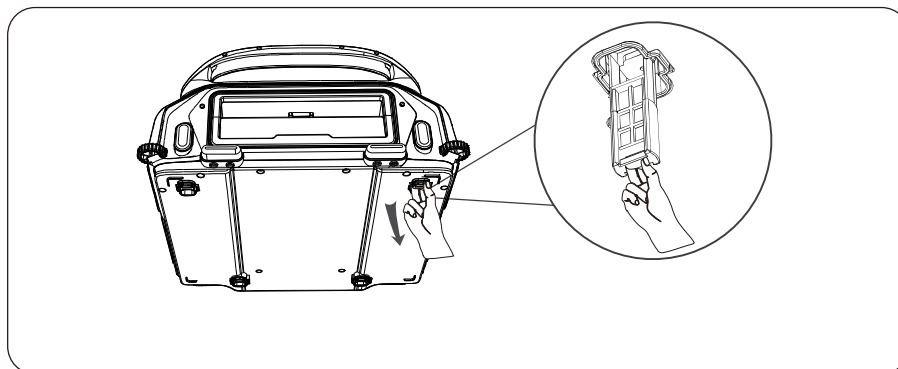


Afferrare la parte inferiore della barra anti-incaglio e pizzicare la sezione orizzontale alla base. Tirarlo verso il basso per regolare l'altezza dell'estensione.


Note:

1. Sono presenti quattro sezioni di regolazione dell'altezza di estensione per le barre anti-incaglio, ciascuna di circa 10 mm (0,39 pollici).
2. Se non è necessario aumentare l'altezza, spingere la parte estesa verso l'alto per riportarla nella posizione desiderata.


03 / FARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

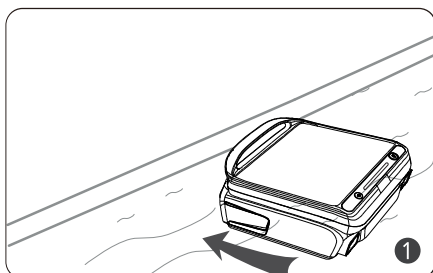


Controllalo da remoto a bordo piscina o chiamalo all'attracco cliccando sul pulsante "Torna all'attracco" sull'app.

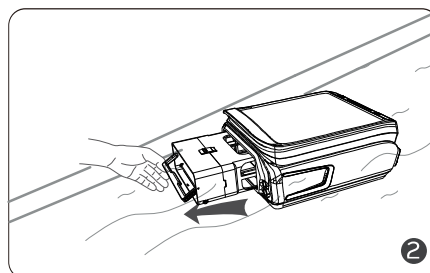


Afferrare la maniglia del cassetto del filtro ed estrarlo.

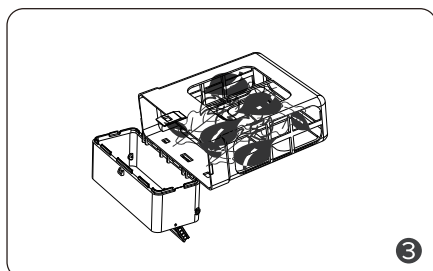


Scoprire il cassetto del filtro e scuoterlo per eliminare tutti i detriti.

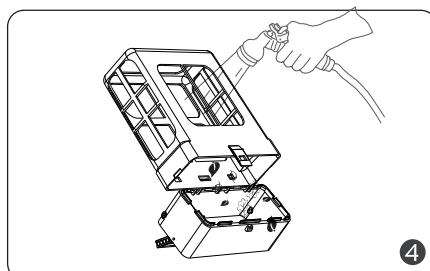

Risciacquare con acqua pulita.

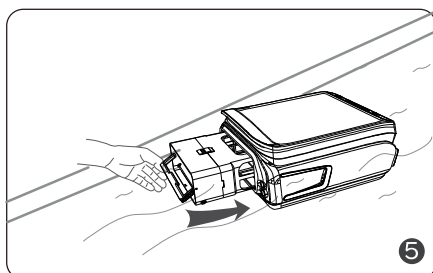

Dopo il risciacquo, spingere indietro il cassetto del filtro: si sentirà un clic.

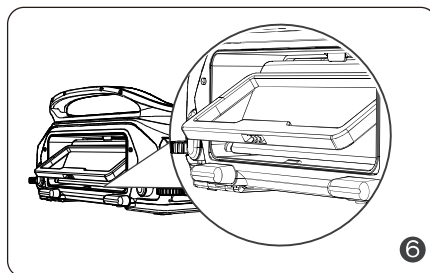

Si prega di controllare attentamente la direzione del cassetto del filtro. La maniglia deve essere sempre in basso. Una direzione sbagliata diminuirà l'effetto di skimming.

Note:

Quando si rimuove il robot dalla superficie, mantenere l'equilibrio per evitare lesioni.

03 / FARE UNA PULIZIA DEL FILTRO

Modello	WYBOT F1
Dimensioni della piscina	Nessuna limitazione per quanto riguarda le dimensioni e la forma della piscina.
Profondità minima dell'acqua	2,8 pollici (70 mm)
Dimensione del dispositivo	450(L)*427(W)*193(H) mm
Peso	6,5 Kg
Autonomia	7~8 ore
Voltaggio	Batteria/11,1 V
Potenza	33W
Filtrazione	180µm
Velocità di movimento	7m/min.
Resistenza all'acqua	IPX8
Aggiornamento dell'OTA	Disponibile
Connessione all'app	Disponibile

04 / GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.
3. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o disassemblaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.
4. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.



Scansiona il codice QR per la politica di garanzia.

05 / COME MANTENERE IL TUO DISPOSITIVO

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- b) Asciugare il filtro e il cestello del robot.
- c) Caricare completamente la batteria
- d) Conservare il pulitore in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore, dal gelo e dagli urti, a una temperatura ambiente compresa tra 5°C/41°F e 45°C/113°F.
- e) Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

Note:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di esaurimento della batteria o dopo essere stato spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.

06 / FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

D: Questo robot può essere utilizzato per pulire il fondo della piscina?

R: Si tratta di uno skimmer robotico per la superficie della piscina, che funziona automaticamente per completare solo la pulizia della superficie.

D: Questo robot è compatibile con qualsiasi forma di piscina?

R: Sì. Tuttavia, poiché scorre in superficie, l'altezza dell'acqua nella zona poco profonda deve essere di almeno 70 mm (2,8 pollici) per evitare intasamenti.

D: Posso posizionarlo sul bordo della piscina per farlo ricaricare tramite energia solare?

R: No. È vietato portare la ricarica solare sulla riva, poiché ciò danneggerebbe le parti elettroniche interne.

N.	Problemi	Dettagli	Cause possibili	Soluzione suggerita
1	Il dispositivo non funziona	Una luce rossa lampeggiante	La girante è bloccata	Controllare la girante e pulire le impurità
		Una luce lampeggiante rossa e blu	Errore anti-incaglio	Aiutalo a liberarsi degli ostacoli
		Una luce gialla pulsante	Batteria scarica	Lasciare lo skimmer sulla superficie della piscina e attendere la carica completa
2	Impossibile caricare	Nessun cambiamento nel livello della batteria	Scarsa energia solare	Leave it on a sunny pool surface, and recheck the level on the app
			Ricarica solare fuori dalla piscina	Rimuovere il robot sulla superficie della piscina
3	pulire solo una parte dell'area e non è possibile pulire l'intera piscina		Errore dei sensori	Riavviare il robot
			Il sistema di filtraggio è disturbato	Attendere e ricontrollare finché il sistema di filtraggio non si è chiuso.

07 / CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti. puoi stare tranquillo.



08 / SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS www.eu.wybotpool.com

Servizio clienti Wybot:
E-mail: euservice@wybotpool.com
Facebook: @WybotPool
Tel: 1-866-777-6655



Scansiona il codice QR per l'e-Manual.

WYBOT®

www.eu.wybotpool.com

E-mail: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

Nº.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Cina

Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.

